




MANUAL DE OPERACIÓN MEZCLADORAS

INSPECCIÓN


1. Engrasar de bujes basculantes.
2. Revise el nivel de combustible, acostúmbrese a rellenar el tanque a menudo.



3. Compruebe el nivel de aceite de motor, si el aceite no es visible, añada aceite de motor 15W40, por la abertura del tapón de llenado de aceite. (Tapa de color naranja).

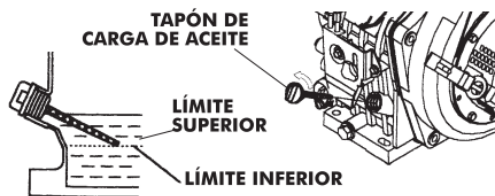

4. Realice la revisión del filtro. Suelte la tuerca de mariposa, retire la tapa del filtro de aire y saque el elemento. Asegúrese que el elemento filtrante se encuentra limpio y en buena condición, si está sucio límpielo y esta dañado cámbielo.

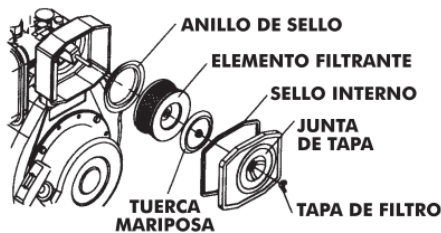

ADVERTENCIA

Se debe añadir combustible al tanque solamente cuando el motor esté parado y haya tenido oportunidad de enfriarse. No sobrecargue el tanque de combustible, asegúrese que la tapa de la boquilla sea bien cerrada después de efectuar la recarga de combustible. En el caso de un derrame de combustible, **NO** trate de arrancar el motor hasta que se haya limpiado completamente los residuos de combustible y el área que rodea el motor esté seca.

AVISO

Realice el cambio de aceite de motor cada 80 horas.

PRECAUCIÓN

No utilizar gasolina, esta puede causar daños en el motor.

Hacer engrase de los bujes a diario, si es necesario.

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

Antes de levantar, asegúrese que las piezas del equipo, no estén dañadas, ni faltan piezas, ni estén aflojados los tornillos.

Asegúrese siempre que el dispositivo de levantamiento estén debidamente sujetos.

Apague el motor SIEMPRE antes del transporte


No levante NUNCA el equipo con el motor en marcha

Apriete bien la tapa del tanque de combustible y cierre la llave de paso de combustible para impedir el derrame de combustible

Amarre SIEMPRE el equipo durante el transporte sujetándolo con una cuerda.

NUNCA transporte el equipo con carga en el interior.

ARRANQUE

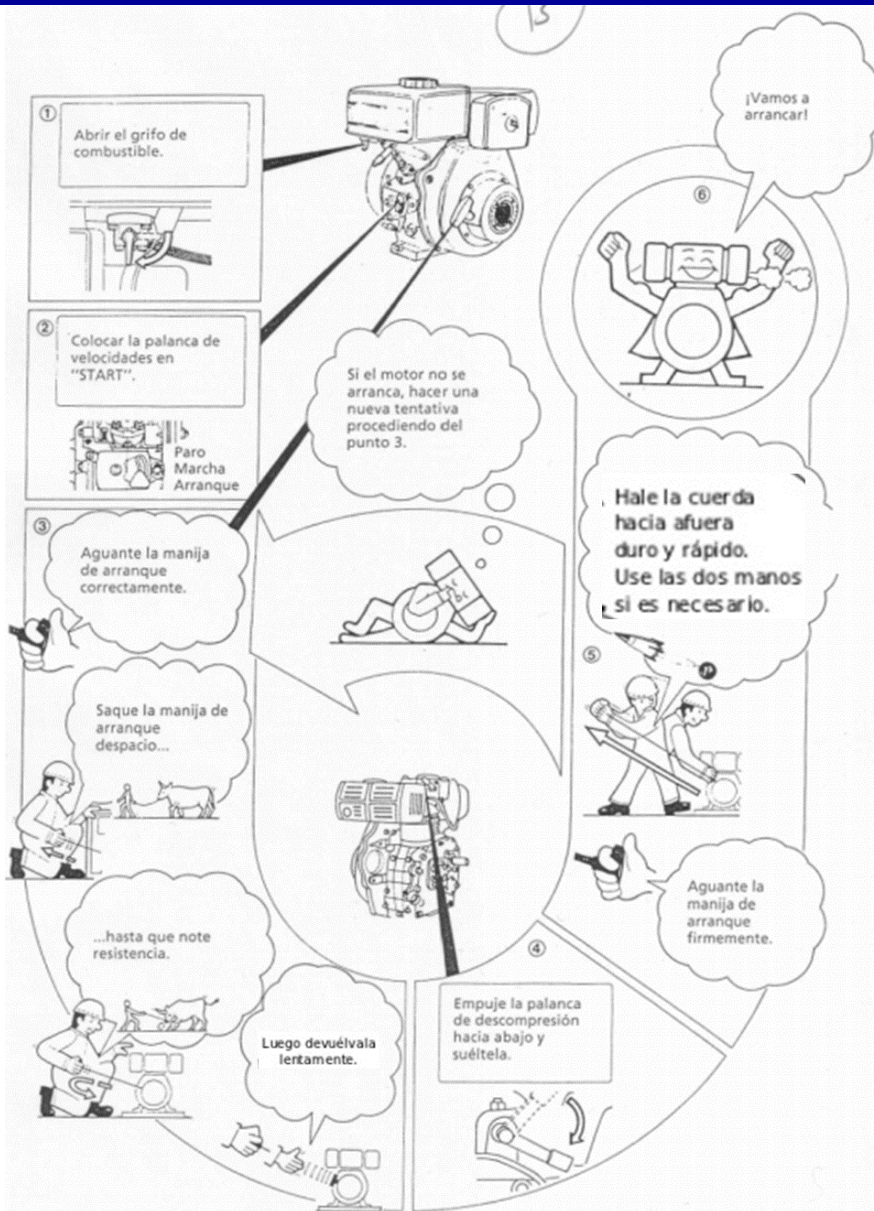

PRECAUCIÓN

NUNCA se debe encender o apagar el equipo con carga.

NO exceder la capacidad máxima del equipo.

AVISO

Al terminar cada proceso de mezcla, lavar y dejar la tolva hacia abajo

Mantener la puerta del motor cerrada para evitar accidentes.

Mantener los rines limpios sin concreto esto, con el fin evitar daños.



OPERAR EL EQUIPO
CON FORMACIÓN
Y AUTORIZACIÓN



REACCIÓN ANTE
RUIDOS EXTRAÑOS

OPERACIÓN

Al encender la mezcladora dejar 5 minutos de calentamiento, en aceleración mínima sin carga esto con el fin de evitar un mal funcionamiento de la mezcladora.

Para acomodar la tolva, asegúrese de que la mezcladora esta colocada a nivel del piso, posteriormente presione el pedal (seguro de volteo) fuerte hacia abajo y gire el volante hasta la posición deseada, luego suelte el pedal del seguro de volteo para trabar la tolva en la posición deseada.

Al terminar el proceso de mezcla dejar la mezcladora en aceleración mínima para que el motor se regule (llegue a su temperatura inicial). Si no se realiza este proceso la mezcladora puede presentar fallas al iniciar nuevamente las actividades.