


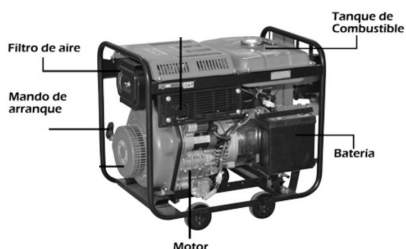

MANUAL DE OPERACIÓN PLANTAS GENERADORAS

INSPECCIÓN

1. Revise el nivel de combustible (Las plantas que utilizan gasolina, tienen un switch de encendido) , acostúmbrese a rellenar el tanque a menudo.



2. Compruebe el nivel de aceite de motor, si el aceite no es visible, añada aceite de motor 15W40, por la abertura del tapón de llenado de aceite. (Tapa de color naranja)



AVISO

Realice el cambio de aceite
cada 80 horas

4. Realice la revisión del filtro. Suelte la tuerca de mariposa, retire la tapa del filtro de aire y saque el elemento.



SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN

VERIFIQUE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO. ANTES DE CONECTAR LAS CARGAS (DISPOSITIVOS, EQUIPOS, ETC.) NO CONECTE EQUIPOS QUE SUPEREN LA CAPACIDAD DE LA PLANTA GENERADORA.

- ◇ Haga uso de los elementos de protección personal
- ◇ Opere el equipo con formación y autorización.
- ◇ Revise el área de trabajo antes de iniciar labores, evite accidentes de trabajo

ADVERTENCIA


Se debe añadir combustible al tanque solamente cuando el motor esté parado y haya tenido oportunidad de enfriarse. No sobrecargue el tanque de combustible, asegúrese que la tapa de la boquilla sea bien cerrada, después de efectuar la recarga de combustible. En el caso de un derrame de combustible, **NO** trate de arrancar el motor hasta que se haya limpiado completamente los residuos de combustible y el área que rodea el motor esté seca.



SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

- ◇ Antes de levantar, asegúrese que las piezas del equipo, no estén dañadas, ni faltan piezas, ni estén aflojados los tornillos.
- ◇ Asegúrese siempre que el dispositivo de levantamiento estén debidamente sujetos.
- ◇ Apague el motor SIEMPRE antes del transporte
- ◇ No levante NUNCA el equipo con el motor en marcha
- ◇ Apriete bien la tapa del tanque de combustible y cierre la llave de paso de combustible para impedir el derrame de combustible
- ◇ Amarre SIEMPRE el equipo durante el transporte sujetándolo con una cuerda.

ARRANQUE

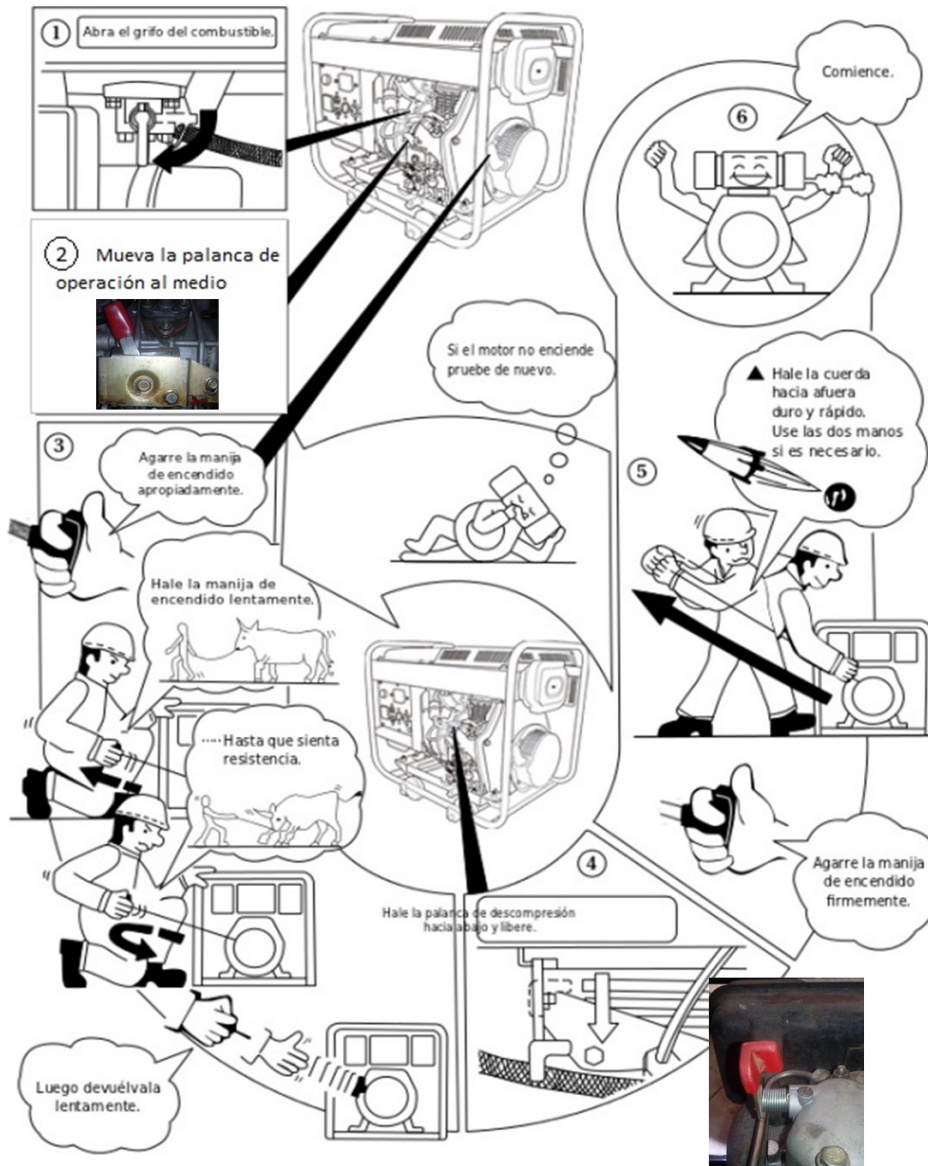

OPERACIÓN

1. VERIFIQUE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO. ANTES DE CONECTAR LAS CARGAS (DISPOSITIVOS, EQUIPOS, ETC.) NO CONECTE EQUIPOS QUE SUPEREN LA CAPACIDAD DE LA PLANTA GENERADORA.

2. Subir a posición de encendido el breaker ubicado a mano izquierda

3. Ubicar el interruptor en 110V o 220V, de acuerdo a la necesidad

4. Conectar el equipo eléctrico a utilizar.